


Manta

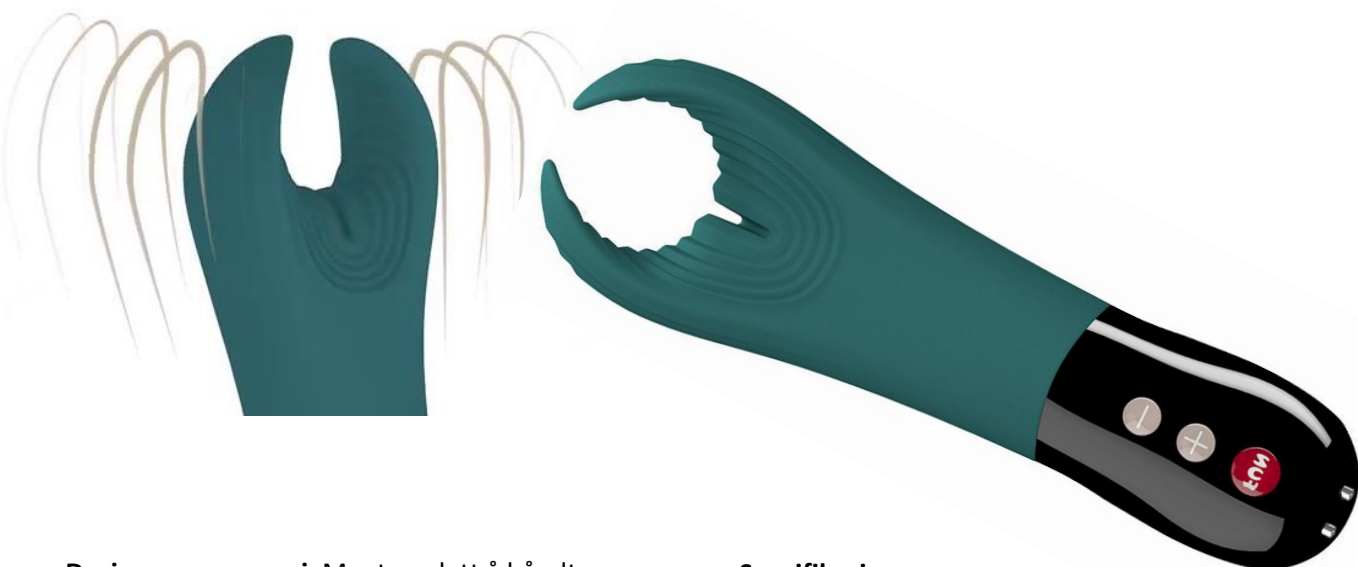

Design og ergonomi: Manta er lett å håndtere, og håndtaket er utformet for å sikre godt grep. «Vingene» på Manta er laget for å omslutte penishodet, og formidle mer av vibrasjonene. Vingene er laget i myk og fleksibel silikon.

Riller: Riller på innsiden av vibratoren sørger for at glidekremen holdes på plass, og gir bedre følsomhet for vibrasjonen.

12 ulike programmer: Slik at alle finner sin optimale vibrasjonsinnstilling.

Reisemodus: Vibratoren kan settes i reisemodus slik at den ikke skrur seg på under transport.



Spesifikasjoner:

Materialer: Silikon, ftalatfri

Størrelse: 18 x 5,2 cm, åpning 3,0 cm

Batteri: Lithium-ion batteri, ladekabel inkludert

Bruktid: Ca. 120 min

Ladetid: 6-8 timer

Vannrett: Ja

Vekt: 230 g

PÅ/AV: Trykk og hold på den nederste knappen. Trykk én gang for å slå av.

Bruk: Bruk vannbasert glidemiddel på penis og innsiden av vibratorhodet.

Finne ønsket program: Bruk (+) knappen for å finne ønsket program.

Endre vibrasjonsfrekvens: Når du har funnet ønsket program bruker du (-) knappen for å regulere vibrasjonsfrekvensen. Deretter bruker du både (-) og (+) knappen for å finne ønsket frekvens.

Etter bruk: Rengjøres med vann og mild såpe.