

Brukerveiledning

Dusj-WC 8000+



VU 8000+



GS 8000+



VS 8000+

Innhold

Et moderne toalett for en enklere hverdag	s. 3
Viktige opplysninger	s. 4
Sikkerhetsinstrukser	s. 4
Håndbetjeningens knapper VU 8000+	s. 5
Håndbetjeningens knapper GS 8000+ og VS 8000+	s. 6
Betjeningsbrytere og funksjonselementer	s. 7
Hvordan bruke toalettet	s. 8
Benytte håndbetjeningen	s. 9
Feilmeldinger under drift	s. 11
Errorkoder	s. 12
Rengjøring	s. 13
Vedlikehold av toalettet	s. 15
Miljøvern	s. 17
Tekniske spesifikasjoner	s. 18
Garantier	s. 19
Kontaktinformasjon	s. 19

Et moderne toalett for en enklere hverdag

Tilpasses dine ønsker

Med Dusj-WC 8000+ har du bestemt deg for å investere i moderne kroppshygiene og en enklere hverdag. En slik investering passer like godt for den som ønsker å gi seg selv litt luksus i hverdagen, som for den som har nedsatt evne til å gjennomføre toalettbesøket på "gammeldags vis" og ikke ønsker å be om assistanse.

Komfortabel med et lokalt kontrollpanel

Dersom du ikke ønsker å sette deg inn i tekniske finesser eller du benytter toalettet for første gang, anbefaler vi deg å benytte det lokale kontrollpanelet. Toalettet vil da benytte et automatisk program med spyl og tørk. Dette programmet er også ideelt for gjester.

Individuelle programmer med praktisk håndbetjening

Dersom du ønsker å tilpasse styrken på spylestrålen, temperaturen på vannet eller dusjstrålens posisjon benytter du den medfølgende håndbetjeningen. Ved hjelp av denne kan du til en hver tid endre alle toalettets funksjoner etter egne ønsker og behov. Innstillingene kan du lagre direkte på håndbetjeningens brukerprofiltaster. Toalettet benytter den lagrede innstillingen ved at man trykker på den samme tasten som man har lagret innstillingen på.

Gi oss en tilbakemelding hvis noe er uklart

Vi står alltid til din disposisjon!

Ring oss og vi hjelper deg med programmering eller andre spørsmål du måtte ha om produktet.

Tel: 23 38 00 00

Moderne intimhygiene

Dusj-WC 8000+ rengjør skånsomt analt eller vaginalt område. Sett deg på toalettet som vanlig og benytt dusjen for å gjøre deg ren. Det er ikke nødvendig å bruke papir først. Du kan naturligvis velge om du vil benytte papir, håndklede eller den integrerte tørkefunksjonen for å bli tørr. Med tanke på kvinners intimhygiene byr også Dusj-WC 8000+ på en egen ladydyse med innstillinger tilpasset den følsomme sonens spesielle behov.

Viktige opplysninger

Riktig bruk

- Dusj-WC 8000+ er beregnet til rengjøring av analt og vaginalt område
- Dersom toalettet benyttes til andre formål tapes alle garantier og produktansvarskrav ved eventuelle person- og materiellskader
- Dusj-WC 8000+ er utviklet og produsert med dagens tekniske nivå, og testet og godkjent av de anerkjente, europeiske standarder (SEV/EMV/KIWA/VDE/SVGW/LGA/CE)

Sikkerhetsinstruksjoner

Montering

- Dusj-WC 8000+ (alle modeller) kan kun installeres av fagmenn etter detaljerte monteringsveiledninger som følger med toalettene. Elektrisk tilkobling må være jordet 220/230V, 50Hz
- Det er ikke tillatt å gjøre forandringer, manipulasjoner, hjelpeinnstillinger eller reparasjonsforsøk på toalettet
- Reparasjoner kan kun utføres av autoriserte fagfolk. Ikke-forskriftsmessige reparasjoner kan føre til ulykker, skader og driftsfeil. Endringer på nettkabelen må bare utføres av fagmann

Drift

Betjening og vedlikehold skal kun utføres av pleier og/eller bruker i den grad dette er beskrevet i bruksanvisningen. Dersom det bor barn i huset må du forklare dem riktig bruk. Toalettet må ikke benyttes til å klyve eller stå på.

Vedlikehold



Ikke bruk aggressive vaskemidler som for eksempel harde børster, skurende svamper eller WC-rens i pulverform til rengjøring av toalettet. Ikke spray hårspray, parfyme og lignende på dusjtoalettet. (Se kapittel for rengjøring s. 13).

Håndbetjeningen

Håndbetjeningen leveres med en separat veggholder. Vennligst oppbevar håndbetjeningen i veggholder eller eget oppbevaringsrom i toalettet. Håndbetjeningen er ikke vanntett. Ikke legg håndbetjeningen på radiatorer eller andre varmekilder.

Håndbetjeningens knapper



VU 8000+

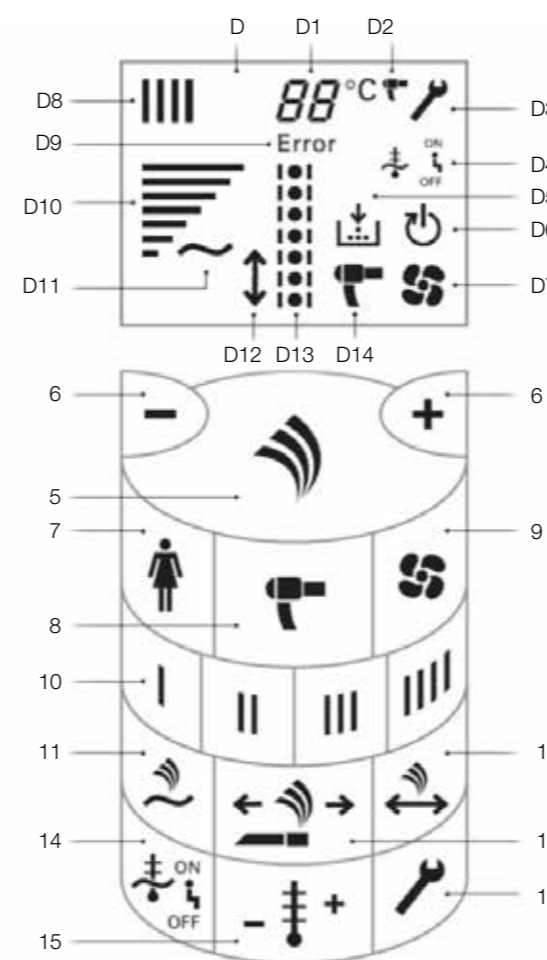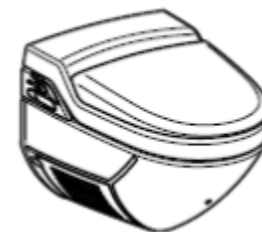

- D Display
- D1 Temperatur dusj og varmlufttørker
- D2 Temperatur varmlufttørker
- D3 Serviceindikering
- D4 Innstilling varmtvannsbereder
- D5 Etterfyllingsindikering for dyserens
- D6 Indikering av filterskift
- D7 Luktavsug (av/på)
- D8 Aktivert brukerprofil I-III
- D9 Feilindikering
- D10 Styrke dusjstråle
- D11 Massasjedusj (av/på)
- D12 Oscillerende dusj (av/på)
- D13 Dusjens posisjon (fram/tilbake)
- D14 Varmlufttørker (av/på)
- 5 Dusj (start/stopp)
- 6 Dusjstrålerregulator (-svakere +sterkere)
- 7 Ladydyse (av/på)
- 8 Varmlufttørker (av/på)
- 9 Luktavsug (av/på)
- 10 Brukerprofil I-III (av/på)
- 11 Massasjedusj (av/på)
- 12 Dusjens posisjon (fram/tilbake)
- 13 Oscillerende dusj (av/på)
- 14 Varmefunksjon varmtvannsbereder
- 15 Temperatur dusj og varmlufttørker
- 16 Servicetast


Håndbetjeningens knapper

GS 8000+ og VS 8000+

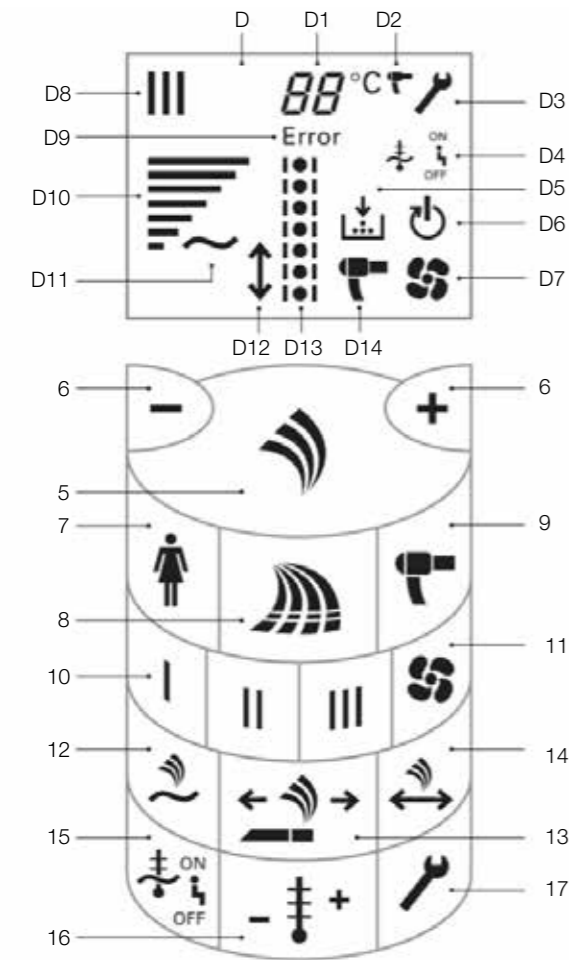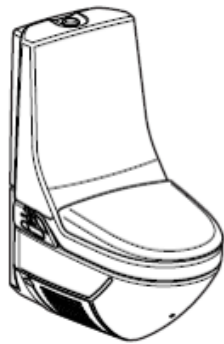

- D Display
- D1 Temperatur dusj og varmlufttørker
- D2 Temperatur varmluftstørker
- D3 Serviceindikering
- D4 Innstilling varmtvannsbereder
- D5 Etterfyllingsindikering for dyserens
- D6 Indikering av filterskift
- D7 Luktavsug (av/på)
- D8 Aktivert brukerprofil I-III
- D9 Feilindikering
- D10 Styrke dusjstråle
- D11 Massasjedusj (av/på)
- D12 Oscillerende dusj (av/på)
- D13 Dusjens posisjon (fram/tilbake)
- D14 Varmlufttørker (av/på)
- 5 Dusj (start/stopp)
- 6 Dusjstrålerregulator (-svakere +sterkere)
- 7 Ladydyse (av/på)
- 8 Toalettspyling (utløser)
- 9 Varmlufttørker (av/på)
- 10 Brukerprofil I-III (av/på)
- 11 Luktavsug (av/på)
- 12 Massasjedusj (av/på)
- 13 Dusjens posisjon (fram/tilbake)
- 14 Oscillerende dusj (av/på)
- 15 Varmefunksjon varmtvannsbereder
- 16 Temperatur dusj og varmlufttørker
- 17 Servicetast

Betjeningsbrytere og funksjonselementer

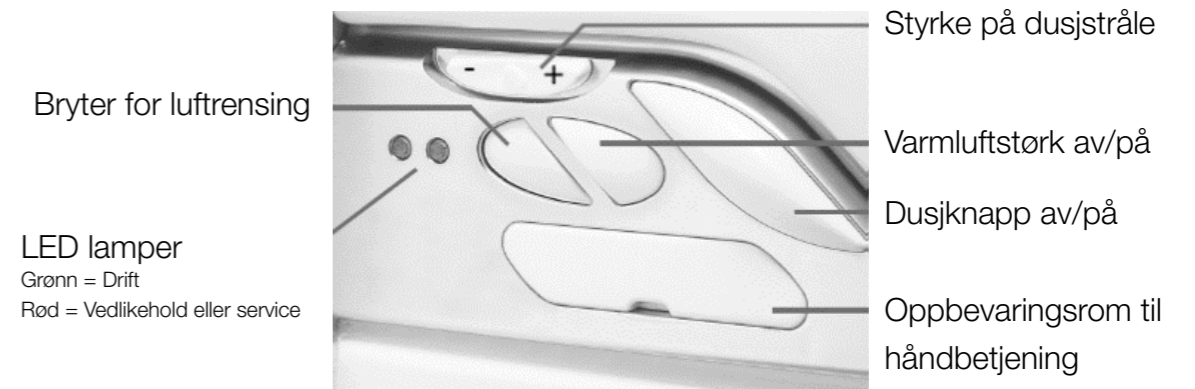

Nedskylling
 VS 8000+ og GS 8000+
 Nedskylling hel spyl = Trykk ned den store knappen
 Nedskylling halv spyl = Trykk ned begge knapper



Hvordan bruke toalettet

Fabrikkinstilling med automatisk program

Så snart du er ferdig på toalettet, trykker du kort på dusjknappen på toalettet. Luftrensing og varmluftstørking skjer automatisk etter 30 sekunders spyling.

Veiledning skritt for skritt

1. Åpne lokket og sett deg godt til rette (luftrensing starter automatisk)
2. Når du er ferdig! Start spyling: Ved å trykke inn dusjknappen
3. Spyling stopper automatisk etter 30 sekunder. Hvis du ønsker å avbryte spylingen tidligere, trykk inn dusjknappen en gang til
4. Varmluftstørking starter automatisk
5. Stoppe tørkeluften: Når du reiser deg fra toalettet, stopper tørkeluften automatisk. Eller du kan avbryte tørkingen ved å trykke dusjknappen en gang til

Individuelle innstillinger

Regulere styrken på dusjstrålen:

Styrken på dusjstrålen reguleres ved å gli bryteren mot + eller – tegnet

Manuell betjening av luftrensing:

Luftrensing kan skrues av eller på ved å trykke inn denne knappen

Manuell betjening av tørkeluft:

Varmluftsvifte skrues av eller på ved å trykke inn denne knappen

Tilleggsopplysninger

Nedskylling:

Nedskyllingen fra sistene fungerer uavhengig av toalettets vaske og tørkeprogram.

VU 8000+ skylles ned fra beteningsknappen til den innbygde sisternen.

GS 8000+ og VS 8000+ skylles ned med knappene på sisternen eller knappen for nedskylling på håndbetjeningen.

Barnelås:

Toalettets spyle og tørkefunksjoner kan kun benyttes når den infrarøde-detektoren i hengselet til sete er aktivert, dvs. når noen sitter på toalettet

Benytte håndbetjeningen








Håndbetjeningen

For å slippe å bli forvirret av alle knappene på håndbetjeningen er tastene for spesialfunksjonene tildekket av et deksel som enkelt kan åpnes ved å trekke det nedover.






Standardfunksjoner

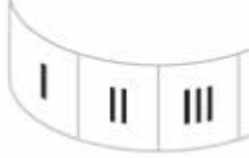Det automatiske spyleprogrammet kan like lett utløses med håndbetjeningen som på kontrollpanelet på toalettet. Dersom skjermen er av kan håndbetjeningen aktiveres ved å trykke en vilkårlig knapp.

	Dusj Start dusjen: Trykk på dusj-tasten kort. Dusjen starter spyleren som stopper automatisk etter 30 sekunder. For å avbryte spyling, trykk samme knapp igjen.
	Justering av spyletrykk Ved å trykke på disse knappene reduseres eller økes trykket på spylevannet.
	Ladydyse Når du trykker på denne knappen går dusjarmen i posisjon og vaginaldusjen starter. Ved å trykke inn knappen en gang til stopper spylingen. Dersom du ikke selv avbryter spylingen vil den automatisk stoppe etter 30 sekunder.
	Nedskylling Nedskylling av sistene kan gjøres fra håndbetjeningen på modellene GS 8000+ og VS 8000+. Når tasten trykkes inn tømmes hele sisternen.
	Varmluftstørker Trykk på knappen for varmluftstørker for å aktivere eller stoppe tørkingen. Dersom du ikke selv avbryter tørkingen vil den automatisk stoppe å blåse varm luft etter 3 minutter.
	Luftrensing Ved å trykke på denne knappen aktiveres eller stoppes luftrensingen gjennom kullfilteret.
	Brukerprofil Ved å trykke en av disse knappene aktiveres den lagrede brukerprofilen. Inntil 3 lagrede innstillinger på GS 8000+ og VS 8000+ Inntil 4 lagrede innstillinger på VU 8000+ Når toalettet forlates tilbakestilles toalettet til fabrikkinnstillinger etter ca. 10 minutter. Fabrikkinnstillingene kan også endres (se s. 10).

Spesialfunksjoner

	<p>Massasjedusj Massasjefunksjonen aktiveres ved å trykke inn denne knappen enten før eller under spyling. Den pulserende strålen vitaliserer og stimulerer tarmens arbeid.</p>
	<p>Spyledysens posisjon Ved å trykke på disse knappene kan du velge hvor dusjarmen skal stoppe, slik at spylestrålen treffer der den skal.</p>
	<p>Bevegelig spylearm: Hvis du ikke klarer å bevege deg for å få strålen til å treffe riktig, og/eller du vil at det skal spyles over et større område, vil spylearmen bevege seg frem og tilbake ved å trykke inn denne knappen.</p>

Lagre individuelle innstillinger

Den enkleste måten å finne sine favorittinnstillinger er under bruk:

Ta håndbetjeningen i hånden og endre spylearmens posisjon, spyletrykk, temperatur og lignende. Når du har valgt innstillinger som passer for deg velger du en av brukerprofilene, holder knappen nede i minst 3 sekunder til du hører et pip fra toalettet. Da er innstillingene lagret til brukerprofilen.

Følgende innstillinger kan lagres:

1. Dusjstrålens styrke
2. Spylevannets temperatur
3. Spylearmens posisjon
4. Luftrensing av/på
5. Tørkeluftens temperatur
6. Pulserende spylestråle
7. Bevegelig spylearm

Benytte toalettet etter individuelle innstillinger

Når du har satt deg på toalettet trykker du inn knappen du har lagret som din favoritt. Toalettet justerer seg da inn etter dine innstillinger. Når du er klar trykker du inn dusjknappen, og toalettet følger automatisk dine innstillinger.

Endre fabrikkinnstillingene

Du følger samme prosedyre som for endring av individuelle innstillinger, men når du skal lagre nye fabrikkinnstillinger holdes brukerknapp I og II samtidig i 3 sekunder til du hører et pip fra toalettet.

Gjenopprette fabrikkinnstillingene

Du kan gjenopprette fabrikkinnstillingene ved på holde nede knappene 16 og 17 (GS 8000+ og VS 8000+) eller 15 og 16 (VU 8000+) i 3 sekunder til du hører et pip i toalettet.

Feilmeldinger under drift

FEIL	ÅRSAK	TILTAK
Ingen funksjon	<ul style="list-style-type: none"> • Hovedbryter avskrudd • Sikring på kurs eller jordfeilbryter • IR-sensor skitten 	<ul style="list-style-type: none"> • Skru på hovedbryter • Sjekk sikring • Rengjør IR-sensor
Ingen funksjon i display	<ul style="list-style-type: none"> • Batterier er flate • Batterier er ikke satt inn • Håndbetjeningen er defekt 	<ul style="list-style-type: none"> • Skift batterier • Sett i batterier • Skift håndbetjeningen
Spylevann for kaldt/varmt	<ul style="list-style-type: none"> • Vannvarmer deaktivert • Vannvarmer er satt i sparemodus • Temperatur for lav/høy 	<ul style="list-style-type: none"> • Sett på vannvarmer fra håndbetjeningen • Sett vannvarmer på on i displayet • Still inn ønsket temperatur i display
Tørkeluft starter ikke	<ul style="list-style-type: none"> • Funksjon deaktivert 	<ul style="list-style-type: none"> • Aktiver funksjon
Tørkeluft for varm/kald	<ul style="list-style-type: none"> • Innstilt feil 	<ul style="list-style-type: none"> • Justeres fra håndbetjeningen
Tørkeluft for svak	<ul style="list-style-type: none"> • Tørkearm montert feil 	<ul style="list-style-type: none"> • Monter riktig
Tørkearm går ikke helt tilbake	<ul style="list-style-type: none"> • Ende bryter ute av posisjon 	<ul style="list-style-type: none"> • Restart toalettet med strømbrudd i 30 sek.
Luftrenser virker ikke	<ul style="list-style-type: none"> • Funksjon deaktivert • IR-sensor tilgriset 	<ul style="list-style-type: none"> • Aktiver funksjon • Rengjør hengsel med IR-sensor
Toalettsetet faller ned	<ul style="list-style-type: none"> • Hengslene er ikke lukket • Demper er defekt 	<ul style="list-style-type: none"> • Lukk hengslene • Skift sete og lokk
Vond lukt fra toalettet	<ul style="list-style-type: none"> • Kullfilter er tett 	<ul style="list-style-type: none"> • Skift kullfilter (Art.nr: 250.022.00.1)
Klaprende lyd etter bruk	<ul style="list-style-type: none"> • Beholder for desinfeksjonsmiddel er tom 	<ul style="list-style-type: none"> • Etterfyll desinfeksjonsmiddel (Art.nr: 250.028.00.1)
Sildrer vann i toalettskål	<ul style="list-style-type: none"> • Sisternen lekker 	<ul style="list-style-type: none"> • Ring 23 38 00 00
Sildrer vann på gulvet	<ul style="list-style-type: none"> • Lekkasje fra toalettet 	<ul style="list-style-type: none"> • Trekk ut støpsel, ring 23 38 00 00
Misfarging av porselen	<ul style="list-style-type: none"> • Feil vaskemiddel 	<ul style="list-style-type: none"> • Følg vedlikeholdsprogrammet
Brudd på sete eller lokk	<ul style="list-style-type: none"> • Feil bruk? 	<ul style="list-style-type: none"> • Skift sete og lokk
Blå LED lampe blinker	<ul style="list-style-type: none"> • Oppstartprogram er startet (varer fra ca. 2-9 minutter) 	<ul style="list-style-type: none"> • Vent i 9 minutter, toalettets LED lyser
Rød LED lampe lyser	<ul style="list-style-type: none"> • Kullfilter tett eller beholder for desinfeksjonsvæske er tom 	<ul style="list-style-type: none"> • Skift kullfilter eller etterfyll desinfeksjonsvæske
Rød LED lampe blinker	<ul style="list-style-type: none"> • En sikkerhetsfunksjon har skrudd av toalettet midlertidig 	<ul style="list-style-type: none"> • Restart toalettet med strømbrudd i 30 sek.

Hvis toalettet fortsatt ikke virker etter feilretting: Ring kundeservice 23 38 00 00. Hvis det står Error i displayet etterfulgt av et siffer, oppgi dette ved henvendelse.

Errorkoder

KODE	ÅRSAK	FEIL OPPDAGET AV TOALETT	PROSEDYRE	EFFEKT AV FUNKSJON
8	Tørkemotor ikke montert	Ingen strøm til viftemotor	Sjekk kontakter eller skift motor	Tørkeluft deaktivert
9	Tørkeluft blokkert	Opphetet viftemotor	Skift tørkemotor	Tørkeluft deaktivert
10	Defekt sensor i varmtvannsbeholder	Proseszor har alltid 0V input	Varmtvannsbeholder komplett	Kun kaldt vann
11	Kortslutning i varmtvannsbeholder	Proseszor har alltid 5V input	Varmtvannsbeholder komplett	Kun kaldt vann
12	Defekt sensor i tørker	Proseszor har alltid 0V input	Temperatursensor komplett	Tørkeluft deaktivert
13	Kortslutning i tørker	Proseszor har alltid 5V input	Temperatursensor komplett	Tørkeluft deaktivert
14	Termostat i vannvarmer responderer ikke	Sensor gir ikke signal	Resett termostat	Toalett deaktivert
15	Sikkerhetstermostat i vannvarmer responderer ikke	Temperatur kan ikke måles av toalettet	Varmtvannsbeholder komplett	Toalett deaktivert
16	Triac vannvarmer feil	Ingen tilbakemelding fra Triac	Styreprint	Kun kaldt vann
17	Triac luftvarmer feil	Ingen tilbakemelding fra Triac	Styreprint	Tørkeluft deaktivert
18	Magnetventil, nivåsensorfeil, eller lekkasje i vannvarmer	Ingen signal etter 40 s. med fulling	Varmtvannsbeholder komplett	Toalett deaktivert
19	Spylearm kilt fast i ytre posisjon	Ingen signaler mottatt fra endestoppere	Toalettet resettes med hovedbryter i 30 s. Eller skiftes styreprint	Toalett deaktivert
20	Spylearm kiles på vei inn	Ingen signaler mottatt fra endestoppere	Toalettet resettes med hovedbryter i 30 s. Eller skiftes styreprint	Toalett deaktivert
21	Tørkearm kilt fast i ytterste posisjon	Ingen signaler mottatt fra endestoppere	Toalettet resettes med hovedbryter i 30 s. Eller skiftes styreprint	Toalett deaktivert
23	Bryter for spylearm virker ikke	Ingen signaler mottatt fra endestoppere	Toalettet resettes med hovedbryter i 30 s. Eller skiftes styreprint	Toalett deaktivert
24	Bryter for tørkearm virker ikke	Ingen signaler mottatt fra endestoppere	Toalettet resettes med hovedbryter i 30 s. Eller skiftes styreprint	Toalett deaktivert
27	Kabler/kontakter til pumpe gir ikke signal	Målt Volt via pumpe	Sjekk kabel fra pumpe til styreprint	Toalett deaktivert
28	Feilposisjon av spylearm	Måles automatisk	Som i errorkode 19-24	Toalettet forsøker å trekke arm i riktig posisjon. Hvis ikke: toalettet deaktivert
29	Feilposisjon av tørkearm	Måles automatisk	Som i errorkode 19-24	Toalettet forsøker å trekke arm i riktig posisjon. Hvis ikke: toalettet deaktivert

Rengjøring

Dersom du følger et par enkle regler om rengjøringen av toalettet, vil du hver dag kunne nyte gleden av toalettets komfort og kvalitet

NB! Feil rengjøringsmidler kan skade materialoverflaten.

Ikke bruk klor- eller syreholdige, slipende eller etsende rengjøringsmidler. Benytt vann og mildt rengjøringsmiddel som for eksempel håndsåpe.


Rengjøring av spylearmstykke og tørkearm

1. Trykk inn serviceknappen på håndbetjeningen. Dusjarmen kommer ut uten å spyle
2. Hold spylearmen fast med en hånd, trekk dysen rett ut. Rengjør, eller skift dysen
3. Trykk inn serviceknappen for andre gang. Spylearmen går inn, og tørkearmen kommer ut uten at varmluftsviften aktiveres
4. Drei tørkearmen 90 grader til venstre og trekk den forsiktig ut av føringen
5. Rengjør tørkearmen med mildt såpevann og sett tørkearmen tilbake på samme måte
6. Trykk så på serviceknappen igjen. Tørkearmen går tilbake og toalettet er klart til bruk



Rengjøring av sete og lokk

1. Vipp sete og lokk slik at det står opp
2. Frigjør overdelen på hengslene ved å trykke ned de sorte knappene (1) samtidig som de sklir mot hverandre (2)
3. Løft sete og lokk rett opp
4. Vask sete og lokk med myk fuktig klut
5. Tørk sete, lokk og hengsler med myk klut. La det ikke stå vått, for da vil det oppstå vannflekker

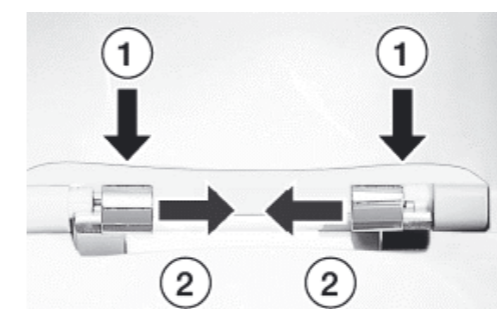

Rengjøring av porselenet

Toalettet har unikt porselen, som er spesielt smussavissende. Overflaten setter en ny standard med henblikk på rengjøring og hygiene.

NB! Feil rengjøringsmidler kan skade materialoverflaten og ha negativ effekt på de ulike egenskapene. Bruk ikke skurende eller slipende vaskemidler. Bruk heller ikke høykonsentrerte rensedmidler for avløp, armaturer og stål.

Bruk kun en myk, fuktig klut og mildt rengjøringsmiddel uten anioniske tensider og organiske syrer, som for eksempel sitronsyre. Ved sterkere grad av tilgrising anbefaler vi å benytte milde, universale rengjøringsmidler, for eksempel eddikrens. Bruk her en myk svamp som ikke riper.

Rengjøring av forkrommede deler

Forkrommede detaljer rengjøres med fuktig klut med mildt såpevann.

NB! Feil rengjøringsmidler kan skade materialoverflaten. Bruk ikke klor eller syreholdige rengjøringsmidler.

Rengjøring av innkapslinger av plast.

Benytt en myk, fuktet klut med mildt såpevann.

NB! Feil rengjøringsmidler kan skade materialoverflaten.


Reklamasjoner på riper og matte flekker som skyldes uegnede vaskemidler (som nevnt tidligere) kan dessverre ikke aksepteres.


Vedlikehold av toalettet

Dusj-WC 8000+ er utstyrt med effektiv luftrensing og en unik desinfeksjon av spyledysen. Denne funksjonen gir maksimal renslighet og hygiene på spyledyse og spylearm. Spylearmen dyppes først i en blanding av hygienemiddel og vann. Deretter skylles den med rent vann etter 60 sekunder.

Begge funksjonene trenger ettersyn etter en tid. Toalettet signaliserer med å tenne den røde LED lampen. Håndbetjeningen viser i displayet hvilken funksjon som trenger ettersyn (forutsetter at toalettet er slått på).

Skifte aktivt kullfilter på luftrensere

 Dette symbolet vises i displayet på håndbetjeningen når filteret må skiftes

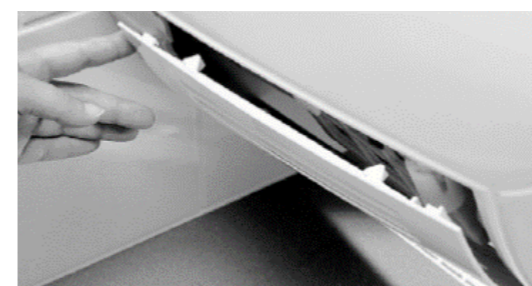

1. Åpne serviceluke



2. Fell ned skuff for aktivt kullfilter



3. Sett inn nytt kullfilter. Gammelt filter kastes sammen med husholdningsavfall



4. Lukk skuff for kullfilter og steng serviceluken

Etterfyll desinfeksjonsvæske



Dette symbolet vises i displayet på håndbetjeningen når desinfeksjonsvæske må etterfylles



1. Åpne serviceluke



2. Trekk ut den gule påfyllingstrakten



3. Ta korken av flasken og hell forsiktig flaskens innhold ned i trakten uten å klemme på flasken



4. Skyv tilbake på fyllingstrakten, og lukk servicedekselet.

Skifte batterier i håndbetjeningen

NB! Det er viktig å være i nærheten av toalettet når du skifter batteriene, slik at toalettet identifiserer håndbetjeningen.

1. Åpne dekseltet på håndbetjeningen
2. Press ned stopper og skli dekselet så langt ned at batteriene kommer til syne
3. Bytt alle 3 batteriene. Pass på at batteriene er satt i riktig vei



Batteritype: AAA 1,5 V

Miljøvern

Innholdsstoffer

Produktet er i samsvar med kravene i EU-direktivet "Restriction of Hazardous Substances" (2002/95/EF), også RoHS. Dette betyr at det i stor utstrekning er fri for miljøskadelige substanser som for eksempel bly, kvikksølv, kadmium og krom.

Deponering

I henhold til EU-direktivet "Waste Electrical and Electronical Equipment" (2002/96/EF), også kalt WEEE, er produsentene av spesielt elektroutstyr forpliktet til å ta gammelt utstyr i retur og deponere dette forskriftsmessig. Toalettet er ikke underlagt denne standarden. I egenskap av miljøpioner ønsker Funksjonsutstyr å gi et positivt signal og overfører derfor frivillig disse kravene til også å gjelde alle dusjtoaletter. Alle gamle dusjtoaletter kan returneres gratis til Funksjonsutstyr for forskriftsmessig deponering og resirkulering. Denne ordningen gjelder også for Geberit i Norge, Sveits og alle EU-land. Informasjon om retur oppgis på telefon 23380000.

Tekniske spesifikasjoner

VU 8000+

Nominell spenning	230 V AC
Nettfrekvens	50 Hz
Inngangseffekt	1000 W
Inngangseffekt standby	5 W
Lengde nettleiding	50 cm
Innkapsling	IP x 4
Strømningstrykkområde	1 - 10 bar
Gjennomstrømningsmengde	1,4 - 5,5 l/min
Luftvolumstrøm	12 m³/h
Lufttemperatur innstillingsområde	20 - 45 °C
Lufttemperatur fabrikkinnstilling	45 °C
Luftvolumstrøm avsug	10 m³/h
Volum varmtvannsbereder	1,8 l
Vanntemperatur fabrikkinnstilling	37 °C
Vanntemperatur innstillingsområde	Ledningstemp. -39 °C
Vekt	32 kg

GS 8000+ og VS 8000+

Spylemengde fabrikkinnstilling	6 og 3 l
Nominell spenning	230 V AC
Nettfrekvens	50 Hz
Inngangseffekt	maks 1100 W
Inngangseffekt standby	5 W
Lengde nettleiding	1,7 m
Innkapsling	IP x 4
Strømningstrykkområde	1 - 10 bar
Gjennomstrømningsmengde	1,4 - 5,5 l/min
Luftvolumstrøm	12 m³/h
Lufttemperatur innstillingsområde	20 - 45 °C
Lufttemperatur fabrikkinnstilling	45 °C
Luftvolumstrøm avsug	10 m³/h
Volum varmtvannsbereder	1,8 l
Vanntemperatur fabrikkinnstilling	37 °C
Vanntemperatur innstillingsområde	Ledningstemp. -39 °C
Vekt	45 kg

Garantier

Funksjonsutstyr garanterer for at toalettet ikke har material- og produksjonsfeil i et tidsrom på 2 år, regnet fra datoen toalettet er montert.

Kravet om garanti kan bare gjøres gjeldende dersom:

1. Produktet er montert av autorisert rørlegger
2. Produktets feil ikke skyldes feil montering, vedlikehold eller bruk
3. Det ikke er utført endringer på produktet eller reparert med uoriginale deler

Dersom det oppstår feil på produktet i garantitiden innrømmer Funksjonsutstyr gratis reparasjon og reservedeler. Dersom reparasjonen skal utføres av andre autoriserte aktører, skal dette avtales med Funksjonsutstyr på forhånd.

Kontaktinformasjon

For spørsmål om garantier, produktveiledning eller andre henvendelser ta kontakt med:



Funksjonsutstyr AS

Martin Linges vei 25
N-0692 Oslo

Tlf: 23 38 00 00

Faks: 23 38 00 05

E-post: firmapost@funksjonsutstyr.no

Web: www.funksjonsutstyr.no

Facebook: www.facebook.com/funksjonsutstyr

