

STORM THERMOSÅLER

BRUKSANVISNING

Les bruksanvisningen før du tar i bruk sålene

Skisser av produktet er kun ment som illustrasjon.

INNHOLD		
Navn	Par/stykk	Antall
Såle	Par	1
Lader	Stykk	1
USB-kabel	Stykk	1
Fjernkontroll	Stykk	1
Bruksanvisning	Stykk	2 Norsk og engelsk

PRODUKTBeskrivelse

Storm Thermosåle er en trådløs innleggssåle med integrert varmeelement som skal holde deg varm på bena under forskjellige forhold. Du kan lett velge mellom tre forskjellige varmeinnstillinger med fjernkontrollen. Varmesålene er laget av PORON-materiale som absorberer vibrasjon og støt. Den myke overflaten og smidige tåkappen er perfekt til all slags bruk og passer alle typer sko og støvler til sport eller fritid.

1 2 3



Kontaktsats i sålens bakkant

DE ENKELTE ELEMENTER

Del 1: PÅ/AV-knapp

Del 2: Indikasjonslys

Del 3: Ladepunkt

Å LADE BATTERIET

Merk: Batteriet må fullades og tømmes helt for at batteriet skal beholde sin fulle kapasitet.

Hvis sålene er helt nye eller ikke har vært i bruk på et par måneder, så anbefales det å lade i 20 timer før bruk. For best resultat, lad i romtemperatur.

HVORDAN LADE OPP

1. Koble laderen og USB-kabelen
2. Stikk hver av de to ladepluggene inn i Ladepunktene (3) bak på hver såle.

NB! Pluggene er tynne og må ikke bendes/brekkes til siden. Da kan kontaktene ødelegges. Stikk pluggene rett inn. Sett gjerne sålene med bakenden opp og støtt de mot laderen som står i veggkontakten. Da holder du oversikt med ladelyset og ser når det skifter.

3. Plugg laderen inn en stikkontakt (220V)
- 4 LED-lyset på sålen lyser nå RØDT, noe som indikerer at ladingen er i gang.
- 5 Etter ca 3-5 timer, vil LED-lyset bli grønt, som indikerer at sålene er fulladet. Du kan da ta ut pluggen i hver såle.

Det er samme prosedyre hvis du plugger inn USB-kabelen inn i solcellepanel, bilen eller PC'ens motsvarende USB.

HVORDAN KOMME I GANG

1. Å TILPASSE SÅLENE TIL RIKTIG STØRRELSE
Sålene kan tilpasses skoen eller støvelen hvis nødvendig. Men vær nøye med å følge de anmerkede klippesonene som er trykket på undersiden av hver såle og ikke under noen omstendighet klippe innenfor den innerste sonen.

Advarsel: Ikke bøy sålene unødige. Dette kan skade varmeelementene og ødelegge produktet.

2. Å VARME OPP SÅLENE

Før du legger sålene i skoene eller støvlene, trykk på PÅ/AV-knappen bak på sålen. Deretter kan du legge sålene i skoen og benytte deg av fjernkontrollen. Når PÅ/AV-knappen bak på sålen er aktivert, behøver du ikke slå den av hver gang sålen benyttes. Hensikten med denne knappen er at funksjonen kan slås av hvis sålene legges bort for en lengre periode (om sommeren for eksempel).

3. Å LEGGE I SÅLENE

Før du legger i Storm Thermosåler, huske å ta ut tidligere såler. Legg så sålene i skoen/støvlene med stoffsiden opp, uten å bøye sålene unødige. Press sålene forsiktig helt frem i tåspissen.

4. Å AKTIVERE SÅLENE MED FJERNKONTROLLEN

Batteri og kontakter er separert med en plastskive. Den stikker ca 5 mm ut i fremkant av kontrollen. Trekk plastskiven ut slik at batteriet kommer i kontakt med kontaktene inne i fjernkontrollen.

Fjernkontrollen er utstyrt med fire knapper: I, II, III viser tre forskjellige temperaturinnstillinger, og en knapp til å slå av varmen. Baklyset på sålen lyser i henhold til hver temperaturinnstilling.

Tast	Temp	Farge	Varighet
I	45 ° C	Grønn	8 timer
II	50 ° C	Oransje	6 timer
III	55 ° C	Rød	4 timer
PÅ/AV		Ingen	

Hold knappen på fjernkontrollen inne i 2-5 sekunder. Varmeområdet vil varmes opp etter 30 sekunder. Maksimum lengde fra fjernkontrollen til sålene er 5 meter. Varmesålene og fjernkontrollen samkjøres en for en, hvis det oppstår at fjernkontrollen ikke virker, kontrollere sålen, se under punkt F i ADVARSLER OG VEDLIKEHOLD.

Merk: Varmeområdet er plassert midt under sålen. Tåkappen og hælen blir ikke oppvarmet.

Skifte av batteri i fjernkontrollen:

1. Det er en liten knapp som stikker frem øverst på Fjernkontrollen.
2. Trykk den til side så trekker du batteridekslet frem.
- 3 Ta ut batteriet og legg i et nytt.

Advarsel: For å unngå miljøforurensing, følg lokale regler for avfallshåndtering.

ADVARSLER OG VEDLIKEHOLD

A) Tåler ikke vann. Ikke vask eller legg i bløt i vann. Varmesålene har en innebygget datachip, så hvis sålene utsettes for vann eller annen flytende væske, så kan den kortslutte, eller til og med begynne å brenne eller eksplodere.

MERK: Hvis sålene blir fuktige, tørt dem med et håndkle eller lignende eller bruk en hårtørker før sålene varmes opp igjen eller spør om hjelp hos en elektroforhandler.

B) Vær oppmerksom på høye temperaturer. Det er et polymer-batteri inni i sålene, batteriene kan eksplodere ved høye temperaturer eller brann.

C) Motstå trykk eller slag. Ikke slå med en hammer. Da kan datachipsen ødelegges og det vil påvirke sålenes normale funksjoner.

D) Vedlikehold. Lad sålene hver måned i løpet av sommeroppholdet.

E) Avfallshåndtering. Batterier skal henlegges i egnede beholdere i henhold til lokale lover og regler.

FUNKSJONSFEIL

F) Hvis sålene ikke fungerer som de skal, prøv følgende:

- 1) Skift batteri i fjernkontrollen. MERK: Se instruks for skifte av batteri.
- 2) Lad sålene skikkelig til det grønne lyset kommer frem.
- 3) Hold inne PÅ/AV-knappen bak på sålen i 2 - 4 sekunder, det røde lyset kommer på og

varmefunksjonen settes i gang. Press samtidig inn knapp I, II eller III på fjernkontrollen og hold den inne i 3 sekunder til ledlyset lyser.

4) Har du fortsatt problemer med dine varmesåler, sjekk med din forhandler.

ADVARSEL!



Dette produktet består av små deler som kan svelges og må holdes unna små barn. Dette produktet skal ikke benyttes i strid med medisinsk veiledning. Oppladbare varmeplagg skal ikke brukes av personer som er spesielt sensitive overfor høye temperaturer eller vare for kulde (personer som ikke kjenner forskjell på for varmt eller for kaldt) som barn under tre år eller som har problemer med blodomløp i forbindelse med diabetes eller andre medisinske forhold. Oppdager du at kabler eller andre deler er ødelagt, ikke bruk produktet.

Ikke gjør forandringer eller bruk produktet til noe annet enn det som er forutsatt.

TIPS FOR VARME FØTTER

Varmesålene skal ikke avgi så mye varme at du blir direkte varm på føttene. De skal imidlertid avgi så mye varme at du ikke fryser på føttene.

For mer informasjon om varmeplagg, kan du gå til www.varmeplagg.no. Der kan du også bestille varmeplagg tilpasset de behovene du har.

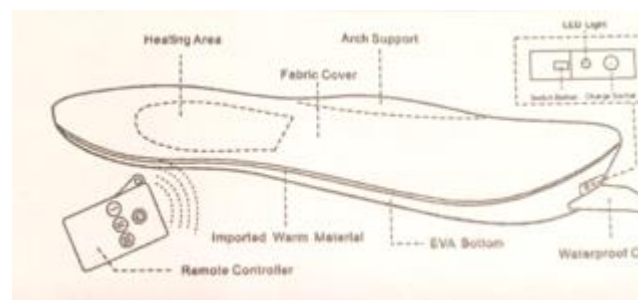

Fjernkontrollen