

VOX DUO

**Aktiv høyttaler med 3 mikrofonmottakere
oppladbar m/ 3 mikrofonmottakere**



Brukerhåndbok

Innholdsfortegnelse


1. Innledning	3
2. Oversikt	3
3. Komme i gang	4
Koble til strømkabelen	4
Lading	4
4. Daglig bruk	4
5. Lydingang	5
6. Lydutganger	5
7. Innstille bank- og mikrofonkanal	5
8. Viktig informasjon	6
9. Resirkulering	6
10. Tekniske data	6
11. Feilsøking	7

1. Innledning

VOX DUO er spesielt utviklet for å gi best mulig gjengivelse av stemme.


Med VOX DUO kan du prate til forsamlinger i store rom/klasserom, du kan bruke den i mindre møter og der du ellers sliter med å bli hørt.

VOX DUO har tre mikrofonmottakere, slik at 3 mikrofoner kan brukes samtidig. VOX DUO brukes sammen med Vestfold Audio trådløse mikrofoner.

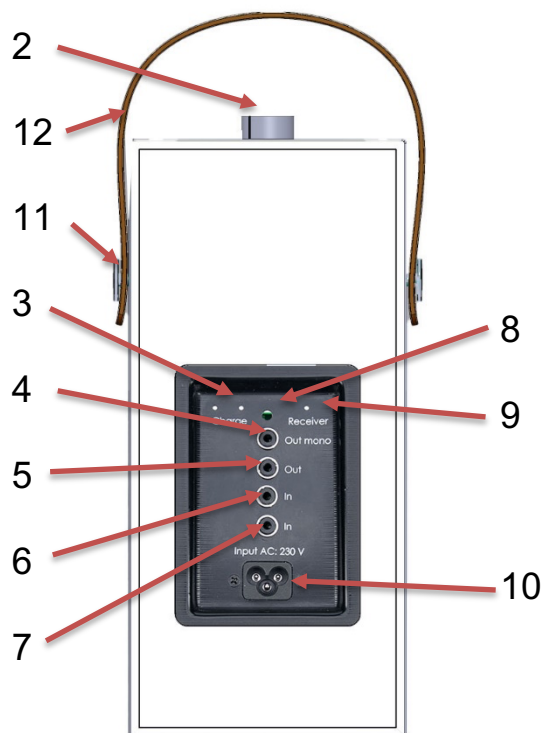

Figur 2 Baksiden


2. Oversikt

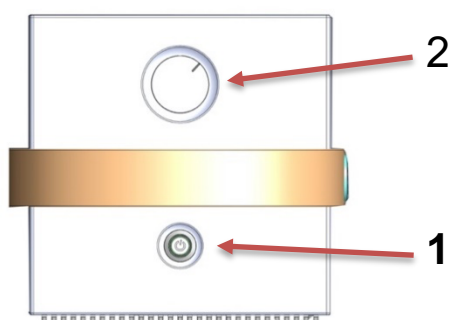

Figur 1 Sett ovenfra

1. Av/på bryter m/integrert indikatorlampe.
2. Volumkontroll.

3. Ladeindikatorer. Rødt lys: batteriet lades. Grønt lys: batteriet er fulladet
4. Line Out 1 (Mono).
5. Line Out 2 (Stereo).
6. Line in 1.
7. Line in 2.
8. Nivåjustering Line Out 1. Bruk en liten skrutrekker.
9. Gult lys – mikrofon PÅ.
10. Kontakt for strømkabel 230VAC
11. Feste for bærereim
12. Bærereim

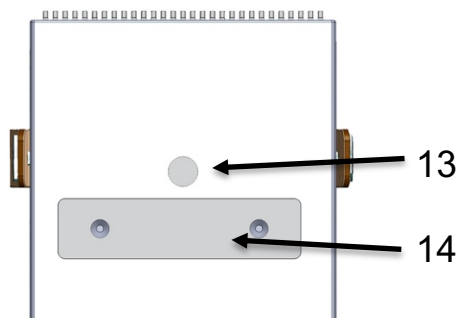

Figur 3 Bunn

- 13. Feste for stativ. (3/8" UNC)
- 14. Avtagbart deksel for innstilling av mottakere.

3. Komme i gang

Koble til strømkabelen

VOX DUO må lades før første gangs bruk. Benytt den medfølgende strømkabelen og koble den til i kontakten (10). Når strømforsyningen tilkobles, vil den røde lampen (3) lyse mens VOX DUO lades. VOX DUO er fullt oppladet når den grønne lampen (3) lyser.

Du kan bruke VOX DUO normalt også når den er tilkoblet lading.

Lading

VOX DUO er beregnet for kontinuerlig lading, og den kan stå tilkoblet strøm når den ikke er i bruk. Da er du sikker på å alltid ha en fulladet VOX DUO klar til bruk.

4. Daglig bruk

Slå på VOX DUO ved å trykke ned knappen (1). Lampen lyser grønt.

Behold lydvolument på minimum.

Slå på mikrofonen(e) du skal benytte.

Lampen (9) lyser når minst en mikrofon er påslått på riktig kanal.

Pass på at mikrofoner holdes i riktig avstand til munnen. Se bruksanvisningen for mikrofon.

Juster lydstyrken (2) til et behagelig lydnivå oppnås for tilhørerne.

Viktig

Hvis du opplever piping/hyling (feedback) er lydnivået stilt inn for høyt i forhold til hvordan mikrofonen benyttes eller hvor du står i forhold til VOX DUO. Forsøk å skru ned lydstyrken, flytte deg utenfor VOX DUOs "nærfelt" og bruk mikrofonen nærmere munnen.

5. Lydinnganger

VOX DUO har 2 mini-jack innganger (6) og (7) for tilkobling av eksterne lydkilder, som f.eks. en mobiltelefon eller PC.

6. Lydutganger


VOX DUO har 2 kontakter (4) og (5) som er utganger for tilkobling til andre lydsystemer.

Streamere skal tilkobles (4). Ved behov kan utgangs-nivået justeres med (8). Bruk en liten skrutrekker.

7. Innstille mikrofonkanaler

VOX DUO må stilles inn til samme bank og kanal som på mikrofonene du skal benytte.

På undersiden av VOX DUO: Løsne de to skruene, og ta av dekselet (13) som sitter over bank- og kanalvelgerne.

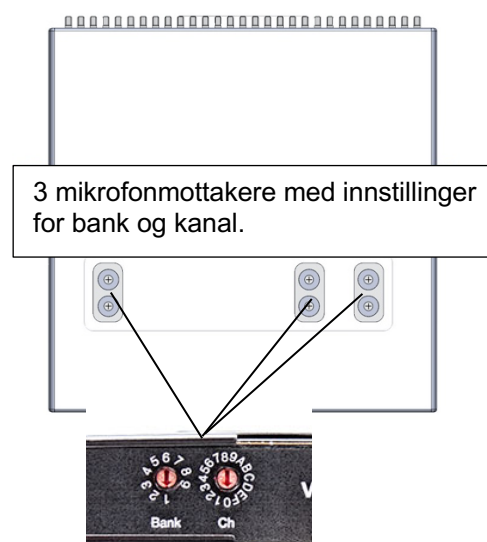

Gyldige kanalvalg:

- Bank 1
 - Kanal 0-F
- Bank 2
 - Kanal 0-F
- Bank 3
 - Kanal 0-4
- Bank 4-9 er ikke i bruk

8. Viktig informasjon

VOX DUO kan rengjøres med en myk lett fuktet klut.

VOX DUO skal ikke utsettes for regn / vannsøl.

VOX DUO skal ikke benyttes eller lagres der det er høy luftfuktighet.

9. Resirkulering

VOX DUO skal ikke kastes sammen med restavfall.

Gjør deg kjent med lokale bestemmelser for avfallsdeponering av elektriske produkter.

Riktig håndtert vil store deler av produktet kunne resirkuleres, samtidig som du skåner miljøet.

Front: Resirkulert aluminium
Kasse: Svanemerket MDF

10. Tekniske data

Frekvensområde

audio: 125–16000 Hz

Uteffekt (max): 14W

Radio båndbredde: 823–832MHz

Bruksområde: Innendørs.

Temperatur: -10°C-+40°C

Nominell driftsspenning: 230VAC

Normal ladetid: 6 timer

Normal brukstid: 10 timer

Vekt: 3700g

Dim (HxBxD): 290x130x140mm

11. Leverandør

Vestfold Audio AS

Nordre Fokserød 12

3241 Sandefjord

Tel. 3347 3347

Epost: post@vestfoldaudio.no

12. Samsvarserklæring

Vestfold Audio AS erklærer at produktet er i overensstemmelse med direktiv 2014/53/EU.

Samsvarserklæringen i fulltekst er tilgjengelig på følgende internettadresse:

www.vestfoldaudio.no/samsvar

13. Feilsøking

Problem	Mulig årsak	Løsninger
Ingen lyd og ikke grønt lys i (1).	Batteriet er tomt.	Koble til strømforsyningen og se at ladelys (3) tennes,
Ingen lyd i høyttaleren, men grønt lys i (1).	Lydnivået står for lavt	Skru opp lyden (2).
Ikke gult lys i (9)	Mikrofonen er ikke påslått.	Skru på mikrofonen
Ikke gult lys i (9)	Mikrofonen er på feil kanal eller bank.	Still inn riktig mikrofonkanal. Se kap. 4.
Det lyser ikke rødt i (3) når strømforsyningen er tilkoblet.	Lading er ferdig hvis lampen (3) lyser grønt.	Alt er normalt.
	Strømforsyningen er ikke tilkoblet strøm (230VAC)	Koble strømforsyningen i kontakten på veggen.
	Strømforsyningen virker ikke.	Kontakt assistanse/service.
Dårlig/ingen lyd i lydutstyr tilkoblet LINE OUT (4) og (5).	Eksternt utstyr er ikke påslått eller tilkoblet feil.	Sjekk eksternt utstyr.
	Utgangsnivået er stilt for lavt eller høyt.	Juster nivået med potentiometer (8).

VESTFOLD AUDIO



Vestfold Audio AS
Nordre Fokserød 12, 3241 Sandefjord
www.vestfoldaudio.no

tel. 33 47 33 47

