

Leselist Easy Braille

Handy Tech Norge AS

HMS-NR. :

m/blåtann: 135879


u/blåtann: 194350

En liten, kompakt og bruksvennlig 40 punkts leselist.

Den kan kobles til en PC, MAC, og telefon både via USB og via blåtann.

Leselisten er ergonomisk utformet. Funksjonstaster er plassert i en komfortabel posisjon og punktcellene er konkave og skrå bakover for optimal håndkomfort.

Leselisten leveres med bærevekke.

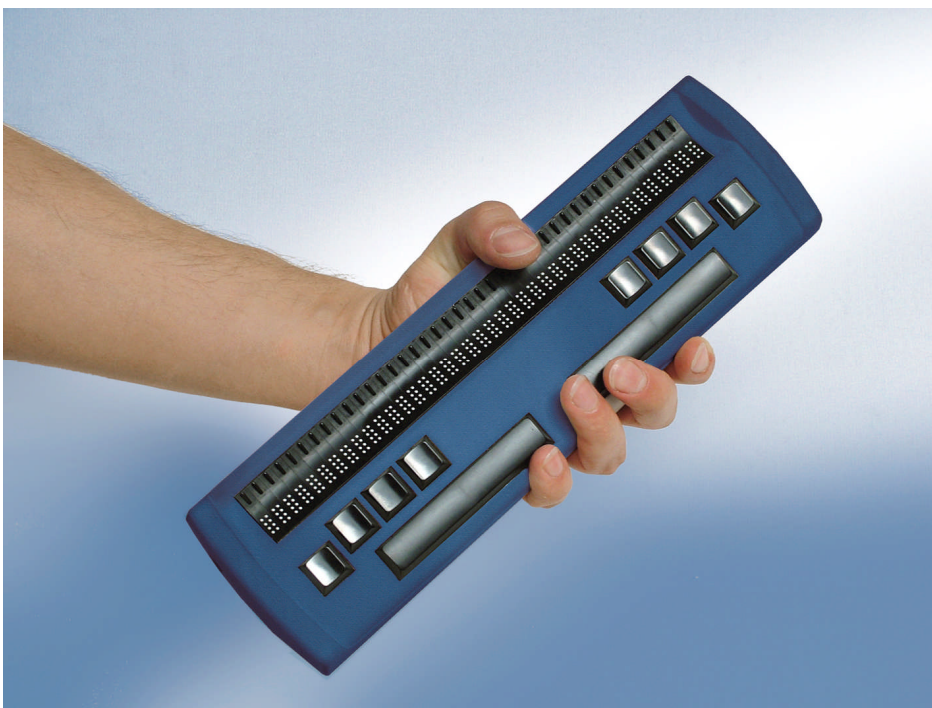


Handy Tech Norge AS

Sporveisgata 10
2. etasje
0354 Oslo

Telefon: 23 25 30 90
Telefaks: 23 25 30 91
E-post: post@htn.no
www.htn.no
Org.nr. 979417330

HANDY TECH NORGE

Leselister

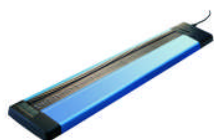


Basic Braille 64

En leselist i serien Basic Braille. Serien består av leselister med 20, 32, 40, 48, 64 og 80 tegn. Leselistene har flate punktceller.




Easy Braille 40

Leselist med 40 konkave punktceller.

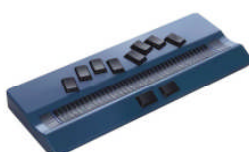

Active Braille 40

Leselist med 40 konkave celler

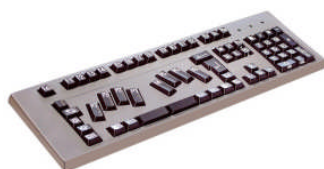


Modular Evolution punkttastatur

Kan brukes som frittstående punkttastatur, eller som en modul på leselistene Modular Evolution 56, 64 og 88



Modular Evolution 64 punkttastatur

64 tegns leselist med punkttastatur. Leselisten kan alternativt utstyres med Query-tastatur. Leveres også som 56 punkts leselist.

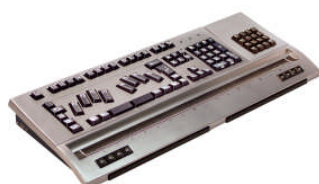

Modular Evolution 88 punkttastatur

88 tegns leselist med punkt-tastatur og numerisk tastatur. Leselisten kan alternativt utstyres med Query-tastatur.



Modular Evolution 64 Standard

64 tegns leselist med Query-tastatur og numerisk tastatur. Leselisten kan alternativt utstyres med punkttastatur. Leveres også som 56 punkts leselist.



Modular Evolution 88 Standard

88 tegns leselist med Query-tastatur og numerisk tastatur. Leselisten kan alternativt utstyres med punkttastatur.



Braille Star 40

Leveres også som 80 tegns. (Tastatur medfølger ikke)